


# IC-A210 简易说明书

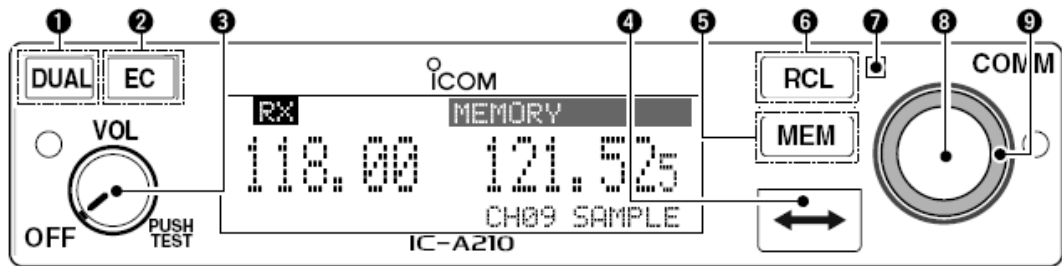

1 双信道显示功能按键

2 紧急呼叫按键

按动此键主机自动把当前频率变为紧急呼叫频率  
(121.5MHz)

3 音量旋钮/开关键

a. 转动此旋钮开机、关机

b. 调整音量大小

c. 按下此旋钮可进行手动静噪门限测试功能

4 频率变更按键

a. 按下此键变更操作频率

b. 按住 2 秒钟，进入频率设置模式功能菜单

5 存储信道按键

a. 按住 2 秒钟，编辑屏幕显示频率到任意一个储存库中或者  
设置一个存储信道号

b. 按下此键，主机进入信道模式

## 6 取消按键

- a. 按下此键进入或推出存储模式
- b. 按下 2 秒钟，进入功能菜单模式

## 7 亮度感应指示灯

用于调整显示屏亮度，具体请参见说明书第 25 页

## 8 内圈小旋钮

- a. 转动小旋钮变更操作频率 (KHz)，存储信道，功能菜单状态等
- b. 按下此键 2 秒钟，开启面板键盘锁功能

## 9 外圈大旋钮

- a. 转动大旋钮变成操作频率 (MHz)，存储信道组，光标位置等
- b. 在扫描状态时，转动此旋钮改变扫描方向

存储信道实例：

编辑 126.000MHz 到第 4 存储信道

- a. 转动调谐旋钮，调整频率为“126.000 MHz”
- b. 按[RCL]，之后转动“外圈旋钮”选择“MEMORY”
- c. 转动“小圈旋钮”选择“ch 04”
- d. 按[MEM]键，转动“外圈旋钮”选择“REPLACE”
- e. 按[MEM]键，存储即可