



## 簡易中文說明書

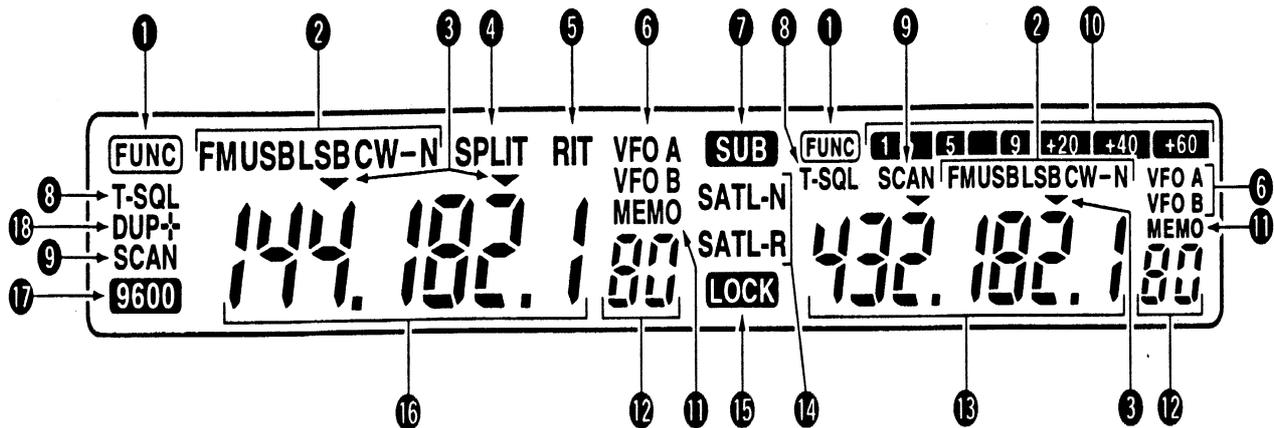


- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | <b>FUNCTUIN INDICATORS</b><br>功能轉換指示       | 10 | <b>SUB BAND S-METER</b><br>副頻波段及收訊電表         |
| 2 | <b>MODE INDICATORS</b><br>收發形式指示           | 11 | <b>MEMORY MODE INDICATORS</b><br>記憶指示        |
| 3 | <b>QUICK TUNING INDICATORS</b><br>快速頻率轉換指示 | 12 | <b>MEMORY CHANNEL READOUTS</b><br>記憶頻道       |
| 4 | <b>SPLIT INDICATOR</b><br>雙工指示             | 13 | <b>SUB BAND FREQUENCY READOUT</b><br>副頻頻率指示  |
| 5 | <b>RIT INDICATOR</b><br>微調接收指示             | 14 | <b>SATELLITE MODE INDICATORS</b><br>常態指示     |
| 6 | <b>VFO INDICATORS</b><br>可變收發指示            | 15 | <b>DIAL LOCK INDICATOR</b><br>鎖定指示           |
| 7 | <b>SUB BAND ACCESS INDICATOR</b><br>副頻指示   | 16 | <b>MAIN BAND FREQUENCY READOUT</b><br>主頻頻率指示 |
| 8 | <b>TONE INDICATORS</b><br>音頻調制指示           | 17 | <b>9600 BPS INDICATOR</b><br>9600 BPS 數據指示   |
| 9 | <b>SCAN INDICATORS</b><br>追蹤指示             | 18 | <b>DUPLEX INDICATOR</b><br>雙工指示              |




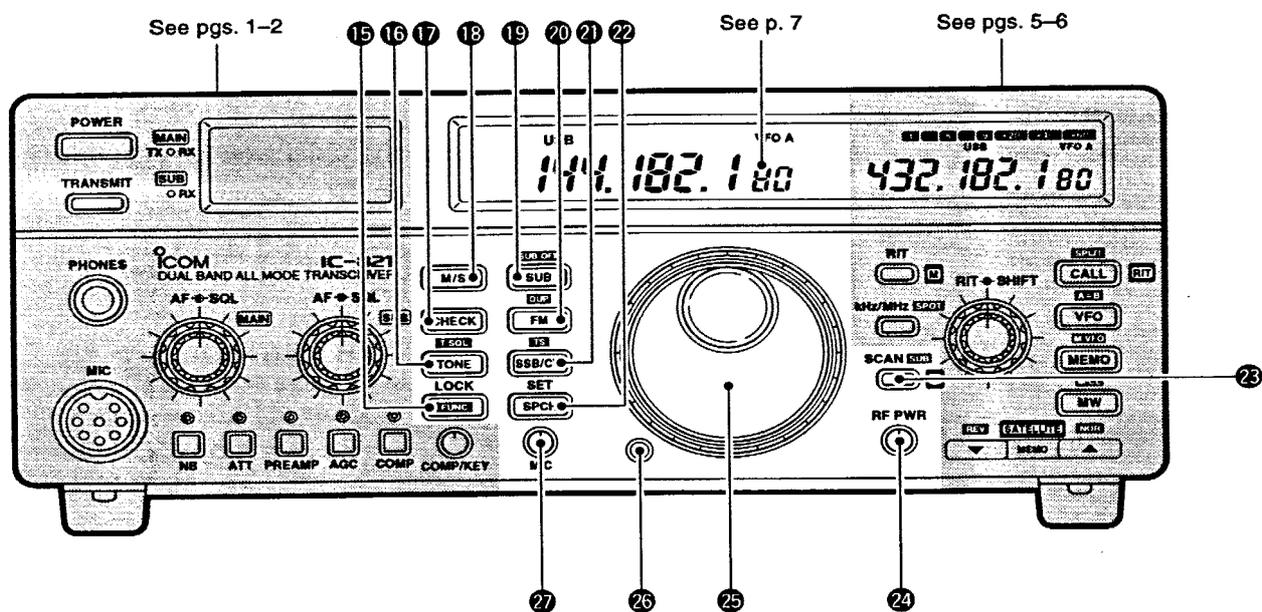

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 15 | <b>FUNCTION/LOCK SWITCH</b><br>功能轉換及鎖定按鍵   | [FUNC · LOCK]    |
| 16 | <b>TONE SWITCH</b><br>音頻調制需配合 UT-84  | [TONE · T SQL]   |
| 17 | <b>FREQUENCY CHECK SWITCH</b><br>測試雙工發射頻率  | [CHECK]          |
| 18 | <b>MAIN/SUB EXCHANGE SWITCH</b><br>主副頻道轉換  | [M/S]            |
| 19 | <b>SUB BAND SWITCH</b><br>使用副頻道按鍵  | [SUB · SUB OFF]  |
| 20 | <b>FM MODE SWITCH</b><br>使用調頻及雙工按鍵   | [FM · DUP]       |
| 21 | <b>SSB/CW MODE SWITCH</b><br>使用半波帶(SSB)等 副波(CW)及選擇<br>頻率快慢:FM.0.1 /5 /10/ 12.5/ 100KHz<br>SSB.CW 1/10/50/100Hz | [SSB/CW · TS]    |
| 22 | <b>SPEECH / SET MODE SWITCH</b><br>語音按鍵及設定功能   | [SPCH · SET]     |
| 23 | <b>SCAN SWITCH</b><br>追蹤功能   | [SCAN · SUB · S] |
| 24 | <b>RF POWER CONTROL</b><br>發射功率控制  | [RF PWR]         |
| 25 | <b>TUNING DIAL</b><br>頻率選擇   |                  |
| 26 | <b>BRAKE ADJUSTMENT SCREW</b><br>調整轉盤鬆緊  |                  |
| 27 | <b>MIC GAIN CONTROL</b><br>話筒感度調整  | [MIC]            |

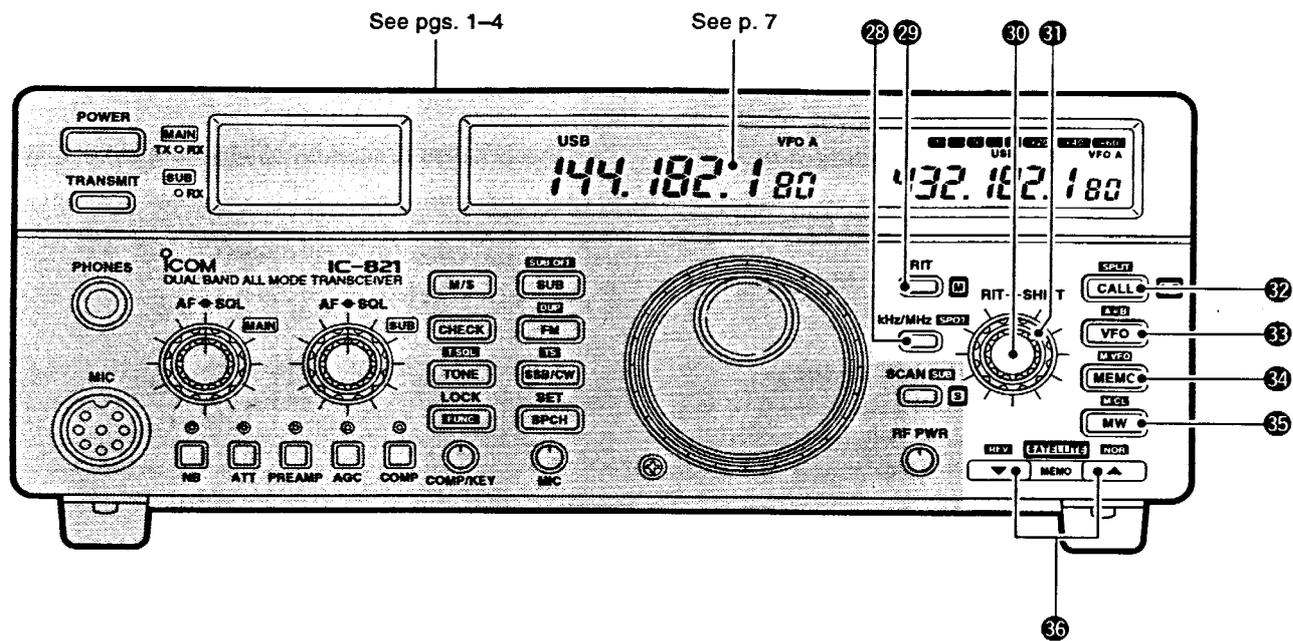

- |    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
| 28 | <b>QUICK TUNING/ SPOT FREQUENCY SWITCH</b><br>快速選擇頻率按鍵 | [kHz/MHz · SPOT]                   |
| 29 | <b>RIT SWITCH</b><br>接收頻率微調增減按鍵                        | [RIT · M]                          |
| 30 | <b>RIT CONTROL</b><br>微調控制                             | [RIT]                              |
| 31 | <b>IF SHIFT CONTROL</b><br>中周左右微調                      | [SHIFT]                            |
| 32 | <b>CALL SWITCH</b><br>呼叫頻道                             | [CALL · SPLIT · RIT]               |
| 33 | <b>VFO SWITCH</b><br>可變頻道及 A-B 頻道                      | [VFO · A=B]                        |
| 34 | <b>MEMORY SWITCH</b> 記憶頻道                              | [MEMO · M VFO]                     |
| 35 | <b>MEMORY WRITE SWITCH</b><br>記憶頻道輸入及記憶清除              | [MW · M-CL]                        |
| 36 | <b>MEMORY UP/DOWN SWITCHES</b><br>記憶頻道上/下              | [MEMO UP/DOWN · SATELLITE NOR/REV] |

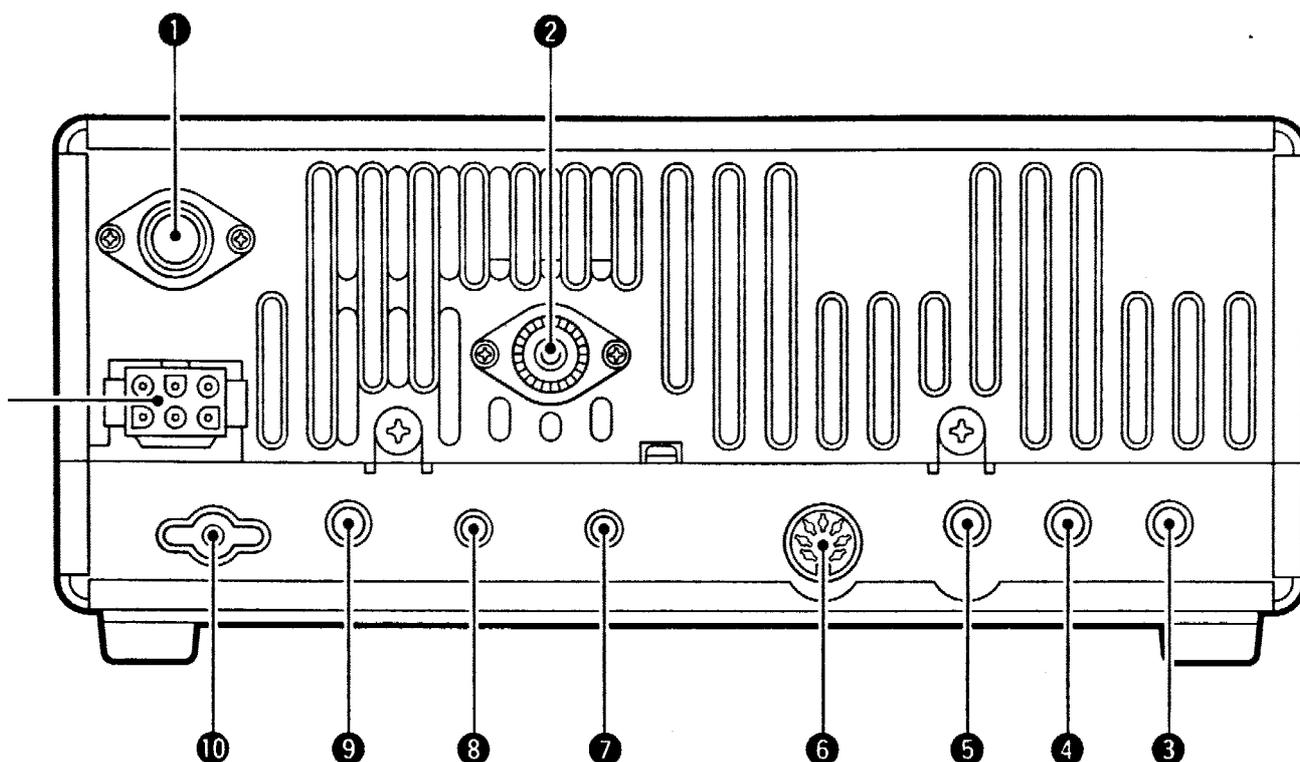

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1  | <b>4300MHz BAND ANTENNA CONNECTOR</b><br>430MHz 天線接頭 | [430MHz ANT]       |
| 2  | <b>144MHz BAND ANTENNA CONNECTOR</b><br>144MHz 天線接頭  | [144MHz ANT]       |
| 3  | <b>CI-V REMOTE CONTROL JACK</b><br>遙控接頭              | [REMOTE]           |
| 4  | <b>SUB BAND EXTERNAL SPEAKER JACK</b><br>副頻外接喇叭接頭    |                    |
| 5  | <b>MAIN BAND EXTERNAL SPEAKER JACK</b><br>主頻外接喇叭接頭   | [SUB.SP]/[MAIN SP] |
| 6  | <b>ACCESSORY SOCKET</b><br>外控接頭                      | [ACC(1)]           |
| 7  | <b>CW SIDE TONE CONTROL</b><br>等幅波 / 音頻調制功能          | [CW SIDE TONE]     |
| 8  | <b>BREAK-IN DELAY TIME CONTROL</b><br>自動電鍵時間控制       | [DELAY]            |
| 9  | <b>CW KEY JACK</b><br>等幅波 / 電鍵插座                     | [KEY]              |
| 10 | <b>GROUND TERMINAL</b><br>接地線接頭                      | [GND]              |
| 11 | <b>DC POWER SOCKET</b><br>直流電源接頭                     | [DC 13.8V]         |